SHIMA
SHIMA PRODUCT

ショッピングカート
メロディライト
［取扱説明書］〔保管用〕

この度は、 弊社の製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。

この製品は買い物に使用するショッピングカートです。歩行を補助するシルバーカーではありません。

ご使用になる前に、必ずこの説明書を読み、よくご理解の上ご利用ください。

読んだ後は大切に保管し、必要に応じてお読みください。

この説明書に関しまして、ご不明な点やご質問などがありましたら、
弊社サービス係、またはご購入店までお問い合わせください。

株式会社 島製作所　本社サービス係　☎06-6793-0991

メロディライト

使　用　方　法

組み立ては確実に行って下さい、故障などの原因となります。

組み立て方法

1 スタンドをいっぱいに広げ、立てます。

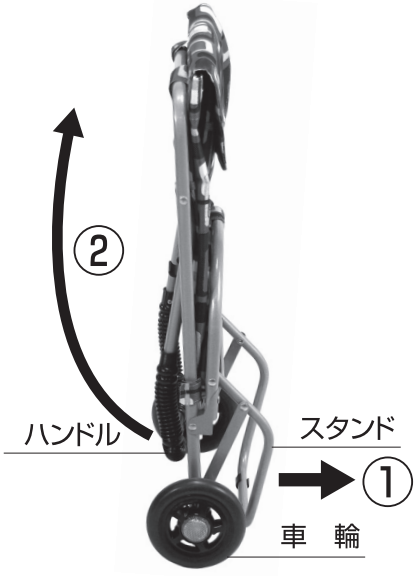

2 ハンドルを上げます。

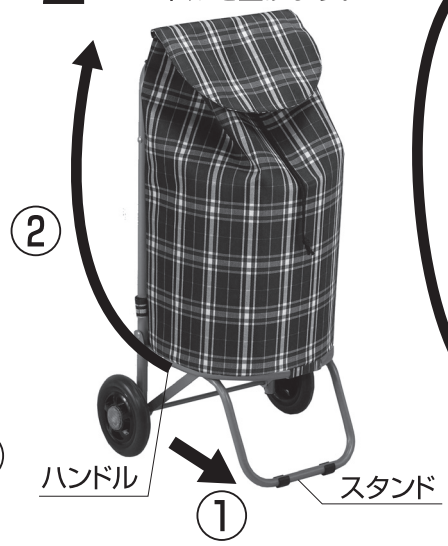

完成

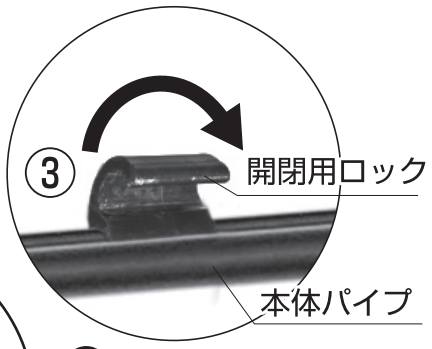

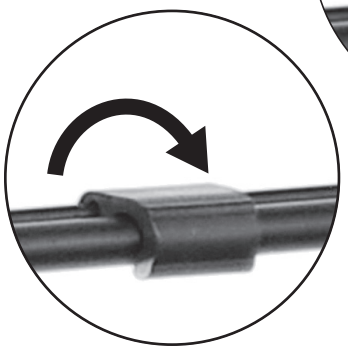

注 使用する場合開閉用ロックがかかっているかご確認ください。かかっていないとハンドルが折りたたまれ大変危険です。

3 ハンドルを持ち上げ開閉用ロックを本体パイプにかけてください。
開閉用ロックがカチッと音がするところまで入れてください。

⚠ 警告事項（思わぬケガの恐れがあります）

●雨、雪、凍結等すべりやすい所では使用しないでください。
●交通の頻繁な所、混雑している所及び夜間の使用は充分注意してください。
●坂道、線路の横断での使用は充分注意してください。
●ハンドルに寄りかかったり、過度の荷重をかけないで下さい。
●幼児の手の届くところに置かないでください。
●幼児や子供に操作をさせないでください。
●車体から離れるときは勝手に動きださない事を確認してください。
●車体を閉じるときは手をはさまないように注意してください。

⚠注意事項

[使用前] ●用途以外（例えば、踏み台･いすなど）に使用しないでください。

[点 検] ●組立調整は確実に行ってください。
●製品各部を点検し、ご自身で充分確認してください。
●タイヤの摩耗等がないか点検し、必要に応じて交換してください。
●各部のカシメ鋲、ネジ、ナットがゆるんでいないか確認してください。

[使 用] ●開閉などの操作時には、幼児や子供を近づけないでください。
●10kg以上の重さの荷物を袋に入れないでください。
●袋部以外に荷物を、吊るしたりしないでください。
●車体を閉じる時は、手をはさまないように注意してください。
●階段や段差のあるところを降りる時は荷物を入れたまま引くと車輪やスタンド等が破損する恐れがあります。十分注意してください。
●ハンドルに体重をかけると転倒する危険性があります。体重をかけないでください。
●袋部に乳幼児や動物を乗せないでください。
●押して使用しないでください。
●使用する場合開閉用ロックがかかっているかご確認ください。
かかっていないとハンドルが折りたたまれ大変危険です。

[使用後] ●雨ざらしにしないでください。サビや劣化の原因となります。
●雨水にぬれた場合は、拭きとってください。
●泥や汚れなどは、そのまま放置しないで、必ず落としてください。
●よく絞った布で、土やほこりをふき取ってください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤を使用しないでください。
●長期間使用しない時は、汚れを落とし、日陰の場所で保存してください。
●説明書は本体とともに保管してください。

[保 全] ●非常口、消火器、消火栓の前に放置しないでください。
●幼児や子供の手の届く所には放置しないでください。
●当社のサービス員以外の分解、改造はしないでください。

[廃 棄] ●廃棄については各自治体の指示に従って処分・廃棄してください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

SHiMA SHIMA PRODUCT 株式会社 島製作所
〒547-0001 大阪市平野区加美北3丁目12-5
TEL 06-6793-0991 FAX 06-6793-0992

紙 説明書