


# タッチスロープ 取扱説明書

## (TS80・TS100・TS68・TS10/80)

このたびは、タッチスロープをお求めいただきましてありがとうございます。  
正しくご使用いただくために必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

### 設置の仕方

- 設置場所周辺の汚れや凹凸がないか良く確かめてください。
- 裏面の両面テープのはく離紙を剥がして固定してください。
- 設置場所に応じてカッターナイフで切断調整できます。
- 微妙な高さ調整用の補高調整テープも別販売でご用意しております。

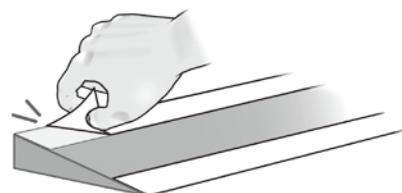

### 使用上のご注意

- 段差を確認して高さに合うスロープをご使用ください。(0.5cm刻みで高さを選べます)  
\*段差を超える高さのスロープは使用しないでください。(下る際、つまづく危険性があります。)
- スロープに対して垂直方向から出入りしてください。
- 使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は必ず介助者が付き添ってください。
- 浴室や濡れた場所では裏面のテープがはがれる恐れがありますのでお控えください。
- 屋外でのご使用はおやめください。
- 直射日光の当たる場所で長時間使用しないでください、劣化を早めるおそれがあります。
- ストーブなど火気に近づけないでください。火災や変形の原因になります。
- 本来の使用目的以外で使用しないでください
- お手入れは雑巾等で拭いてください。



シンエイテクノ株式会社

ゴムミナ ツーツー

フリーダイヤル 0120-563-722 <https://diamat.jp>



シンエイ HP