

簡易防災ヘルメット



ご使用方法

- 1 LED ライトを手前にして置き、アゴひもをいっぱい引き出します。
- 2 アゴひもの先端をつかみながら開きます。
- 3 多目的ポリエチレンシートを取り出します。ポケットなどで保管。
- 4 耳かけひもに指をかけて、左右に拡げます。アゴひもは下にたれます。
- 5 LED ライトを前にして、頭にかぶり、耳かけひもを下に引きます。その際、顔にゴムベルトを合わせて水平にかぶります。
- 6 アゴひものストッパーを上げてしっかりと留めます。

A4 シェルター・タフ
頭に安定して被って頂くために

水平にかぶれたところで、片手で右図のように上から下に押し付けます。するとお紐にゆるみがあるので、再度ストッパーを上まで締めてください。これで頭部と白いクッションシートが密着し安定します。

LED ライトの取扱いについて

単4 電池は別途ご購入の上、挿入してください。挿入後はネジをしっかりと締めてください。ゆるいと接触不良となる場合があります。電池の方向はライトが光る側がプラスとなります。



ポニーテールでも OK!

衝撃吸収性能について


(公財) 日本防災協会が公表している防災頭巾の衝撃吸収性能基準では、試験体をかぶせた金属製人頭模型に 5kg の鉄製ストライカーを 10cm の高さから落下させたとき、当該人頭模型に加わる衝撃力は 9.8kN 以下であることを求めています。

A4 シェルター・タフを (一財) 日本車両検査協会が試験した結果は、同条件でストライカーの高さのみ 6 倍の 60cm に上げて落下させた実験値はピーク 6.4kN でした。6 倍の衝撃に対しても基準値 9.8kN を 34% 下回っており、試験体への外的ダメージも見られませんでした。尚、防災 (ぼうえん) 性能はありません。本品は産業用保護帽の規格品ではありません。

- 製品仕様
- 頭のサイズ: 約 51 ~ 60cm (フリーサイズ)
 - 寸法: 収納時 厚み=18mm 縦横=300mm×225mm
 - 重量: 約 450g
 - 材質: 本体 - ポリプロピレン (PP) 軸 - アルミニウム
内装クッション - ポリ塩化ビニール (PVC)
頭部サポートベルト (黄) - 織ゴム、アゴひも - ポリエステル
 - 内装物: LED ライト (電池別売)、ホイッスル、
多目的ポリエチレンシート (120cm×120cm)
 - MADE IN CHINA
- ※電池 (単四) は別売りです。予備電池 1 本を本体に装着しておくことが可能です。



A4 シェルター・タフの首に優しいショック・オフとは

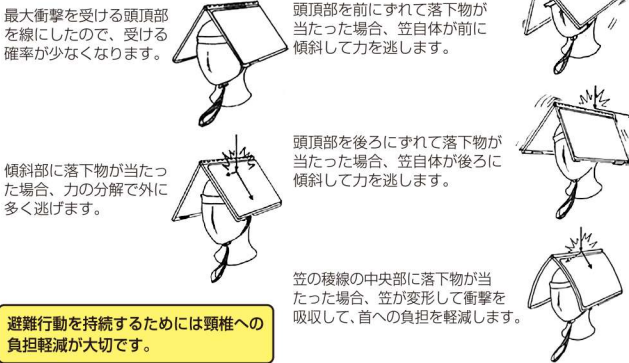

ご購入後耐用期間の目安 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

本体 6 年 (但し天日に晒さない保管の場合)
内装クッション 3 年 (保管状態によります)

※内装については、有償にてお取りかえを用意しております。

通常時は 18mm の薄さ、災害時に簡易ヘルメット!

A4 シェルター・タフ



EMERGENCY



着用動画公開中

企画・販売 ラッキーベル株式会社